



**TTAF**<sup>®</sup>

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

UV-C RAGNAR  
RGN-05  
KULLANMA KILAVUZU



Ürünlerimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz.  
Bu ürünü tam olarak anlayabilmeniz ve kurabilmeniz için,  
lütfen ilk kullanımdan önce talimatları dikkatlice okuyun.  
Lütfen kılavuzu okuduktan sonra saklayın.

## Temel Özellikler

- Kurulumu kolay, pratik, sağlam ve kullanıcı dostu bir sterilizasyon cihazıdır.
- UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatürü, bulunduğu ortamı güçlü UV-C ışınımı ile sterilize eder.
- UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatürü, askı teli sayesinde tavandan sarkıt montaj seçeneği sunar.

## Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: RGN-05
Çalışma Voltajı	: 220~240VAC 50/60Hz
Güç Tüketimi	: 40W Pf: 0,98
Işık Kaynağı	: UV-C Tüp
UV Dalga Boyu	: 254nm
Işıma Gücü	: 1,57W/m <sup>2</sup> @1m
Ölçüler	: Ø1307x233x61mm
Ağırlık	: 5kg


## Sterilizasyon Süresi

- Sterilizasyon süresi, oda büyüklüğüne göre hesaplanmaktadır.
- Farklı büyüklükte kullanılacak alanlar için sterilizasyon süre hesabı yapılmalıdır. Bu durumda fabrikamızdan teknik destek almanız gerekmektedir. Teknik destek için;

**teknikdestek@ttaf.com.tr**

## Paket İeriĐi

- I. Armatür kasası
- II. UV-C tp
- III. Askı teli

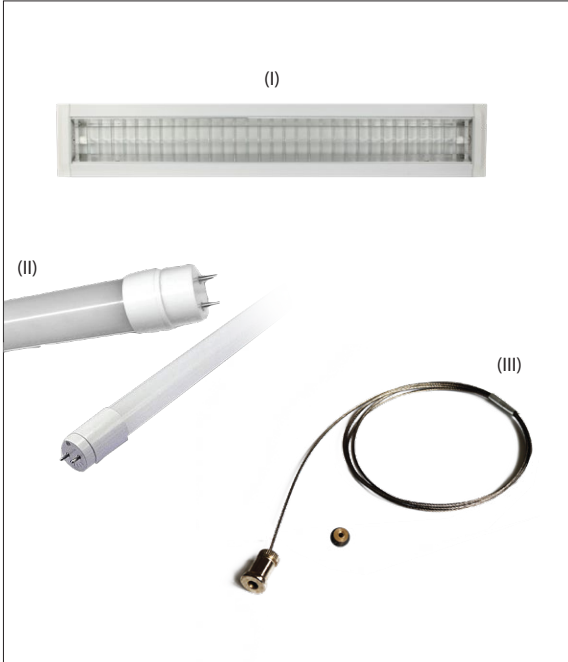

Görsel 1

## Kurulum ve Çalıştırma Talimatları

Lütfen Görsel 2'yi referans alın.

1. Kurulum yapmadan önce şebeke geriliminin kapalı olduğundan mutlaka emin olun.
2. Reflektörü tırnaklardan kurtarın. Reflektörü dışarı alın.
3. UV-C tüpü duya yerleştirin ve çevirin. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra tekrar reflektörü tırnak yuvasına takın.
4. Askı aparatını kullanmak için armatür kapağını açın. Askı teline yükseklik ayar aparatını takın. Yüksekliği ayarladıktan sonra yükseklik ayar aparatını vidalayın ve askı telini armatür kasasında bulunan kanalın içine yerleştirin. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra armatür kapağını takın.
5. Askı aparatının diğer tarafını tavana sabitleyin.
6. Şebeke geriliminin açıldığı anda UV-C Tüp çalışmaya başlayacak ve sterilizasyon başlayacaktır.
7. Şebeke gerilimi kesilene kadar sterilizasyon devam eder.



Görsel 2



# UYARILAR



1. Kesinlikle çalıştırma talimatlarına bakınız.
2. Ürünü sökmeyin veya kendi başınıza herhangi bir parçayı değiştirmeyin.
3. Dezenfeksiyon sürecinde UV ışınımdan kaçınmak için lütfen insan, hayvan ve bitkileri alandan uzaklaştırdığınızdan emin olun.
4. Gözlerinize ve cildinize zarar vermemek için lütfen çalışırken ışığa bakmayın. UV-C ışınlarına maruz kalmak hem hayvan hem de insan sağlığı için son derece zararlıdır. Kalıcı rahatsızlıklara neden olabilir.
5. Ürüne çarpmayın veya düşürmeyin, aksi takdirde ürüne veya lamba tüpüne zarar verebilir.
6. Cihaz yere düşme, kırılma, doğal afette zarar görme ya da herhangi bir darbeye maruz kalma durumları ile karşılaştığı zaman ürünün parçacıklarına el sürülmeden ve teneffüs edilmeden atıkları dikkatli bir şekilde fırça yardımı ile toplanarak poşete konulmalı ve alan havalandırılmalıdır. **20 01 21** kodlu (Floresan Lamba ve Diğer Civa İçeren Atıklar) atık kutusu oluşturularak diğer atıklardan ayrılması gerekmektedir.
7. Tehlikenin ana kaynağı tüplerde bulunan civa buharıdır. Tüp kırıldığı zaman hemen buharlaşır. Tüp başına 3 mg'a kadar civa kullanılmıştır.
8. Bu ürün elektrikli bir üründür, lütfen elektrik güvenliğine dikkat edin.

## Dikkat



1. Reflektör ile ilgili tüm işlemlerde eldiven kullanınız.
2. Güç açıksa ancak ışık çalışmıyorsa, lütfen elektrik fişinin güç kaynağına doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
3. Lütfen bu ürün için doğru giriş voltajını seçin.
4. Lütfen ürünü sabit olmayan, yanıcı veya nemli yerlerde kullanmayın.
5. Bu üründen anormal bir durum olduğunda, lütfen hemen güç kaynağını kesin ve firmamıza başvurun.
6. Elektrik çarpmasını önlemek için yüksek voltajlı AC fişini nemli veya ıslak bir yere koymayın.
7. UV-C tüpün kullanım ömrü 8000 saatten fazladır. UV-C tüp değişimi için firmamızdan teknik destek almanız gerekmektedir. Teknik destek için;

**[teknikdestek@ttaf.com.tr](mailto:teknikdestek@ttaf.com.tr)**



**TTAF**<sup>®</sup>

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Kavaklı Mh. İstanbul Cd. No:21  
Beylikdüzü -İstanbul /TÜRKİYE

Tel : +90 212 855 82 20 (Pbx)

Fax : +90 212 855 82 21

[www.ttafmedikal.com](http://www.ttafmedikal.com)

    /ttafelectronic